

スーパー防災ラジオ【チャージオ8000】

ES エスエル

商品型番：**SL-092**

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

※箱を開けたら、以下のセット内容を必ず確認してください。

- 本体 ●USBケーブル ●取扱説明書(本紙)

●主な仕様

- 外形寸法(約) | 幅：175 × 奥：80 × 高：98 mm
 - 質量(約) | 520 g
 - 材質 | ABS、PC、シリコン
 - 電源 | リチウムイオン充電電池：3.7V 8000 mAh
- 動作時間(約) | ラジオ：72 時間
 - 懐中電灯：16 ~ 35 時間
 - 読書灯：38 ~ 72 時間
- 定格出力(最大) | 5.0V 2.0A
- 消費電力(最大) | 19W
- 充電方式(時間) | USB(約 8 時間)
 - 手回し / ソーラー(「●本製品を充電をする」を参照)
- 端子 | 入力：USB-C
 - 出力：USB-A x 2、イヤホン(モノラル)
- ラジオ受信周波数 | AM：522 ~ 1620 kHz
 - FM：76 ~ 108 MHz
- LED ライト | 形式：LED 照射効率：1.47 ~ 2.6W
- 読書灯 | 形式：LED 照射効率：0.6 ~ 1.1W

※製品の仕様は性能向上等の理由から予告無く変更する場合がございます。

●保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した条件の下において保証致します。

商品名：スーパー防災ラジオ【チャージオ8000】

商品型番：SL-092

保証期間：お買い上げ日から1年間(お買い上げ日 年 月 日)

お買い上げ店：

お客様お名前：

ご住所：

お電話番号：

【保証規定】

- ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。
 - ・正常な使用(取扱説明書に従った使用)において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品(本体)を無償にて修理、または交換させていただきます。
 - ・故障の場合は、下記発売元にご連絡の上、受付の手続きをお願い致します。ご連絡無く送付された商品はお受け取り出来ません。
 - ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
 - ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、周波数)による故障および損傷は保証の対象外となります。
 - ・付属品が不足、破損している場合は、必ず商品到着後7日以内に下記販売元までご連絡ください。
 - ・お買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
 - ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※お客様の個人情報は、本商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
- ※下記発売元への直接のお持込みによる修理対応、使用方法の説明等は行っておりません。
- ※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。
- ※本商品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

発売元：株式会社クマザキエイム

〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階

TEL：045-716-9650 FAX：045-716-9685

E-mail：info@kumazaki-aim.co.jp URL：http://www.kumazaki-aim.co.jp

202409

●安全上のご注意

※電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

⚠ 警告

- 分解や修理、改造はしない
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。また保証期間内であっても保証の対象外となります。
- 火器に近づけたり、火中へ投入したり、加熱しない
火災、本体破損などの原因になります。
- 結露する場所、風呂場などの湿った場所、雨中などで使用、保管、放置しない
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。
- 濡れた手で本製品や接続する電気機器のプラグに触れない
感電の原因になります。
- 金属類や燃えやすい物を端子に接触させたり、内部に入れない
■本製品の入出力端子に電気配線などの金属導線を直接接続しない
■USBケーブルは指定以外のものを使用しない
■接続する機器の定格を確認し、定格以外の使い方をしない
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。

■本製品内部からもれた液体が目に入ったり、肌に付着した時は、こすらずにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受ける
失明や皮膚に障害を起こすなどの原因になります。

■本製品、USBケーブルの上に物を乗せたり、座ったりしない
■落下や殴打などの強い衝撃を与えない
感電、発熱、火災、本体損傷などの原因になります。

■一般のゴミとして廃棄しない
ゴミ集積所やゴミ収集車内において、感電、発熱、発煙、火災、などの原因になります。

■ほこりの多い場所や海岸で使用、保管、放置しない
粉塵や小さな金属物などが端子部に入ると、短絡し、発煙、発火のおそれがあります。

■駐車中の自動車内など、高温になる場所で使用、保管、放置しない
本製品の变形、劣化短絡や発熱、発火、破裂、火災の原因になります。

■小さなお子様には使用させない
事故やケガの原因になります。

⚠ 注意

- 本製品は輸送の際、諸法令に定める危険物に該当する場合があります。
本製品を航空機や船舶で輸送する場合は、IATA(国際航空輸送協会)の規則に従った手続きが必要になります。詳しくは輸送業者へお問い合わせ下さい。
- 異常・故障、破損時には、すぐに使用を中止する
お買い上げの販売店か発売元に修理を依頼してください。
- 定期的に点検する
定期的に本体の接続端子、USBケーブルのプラグに付着したほこり、よごれなどを取り除いてください。ほこりにより、ショート・絶縁不良・発火・発熱が起こり火災の原因となります。
- 接続する電気機器の取扱説明書をよく読む
電気機器の思わぬ作動により、事故やけがの原因になります。

●充電池について



本製品内蔵のリチウムイオン二次電池は資源としてリサイクルする為に回収しております。リサイクルの方法や料金については、販売店または保証書にある発売元までお問い合わせ下さい。

△注意：リチウムイオン電池の取り外しは、お客様自身では行わないで下さい。

●お手入れ/保管について


■お手入れのしかた

汚れなどがついた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。水洗いやガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉、たわし、金属製たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。

■保管する

本製品を長期間ご使用にならない場合は、②主電源スイッチをオフにし、満充電にしてから保管してください。また、半年に1回は動作させ、動作後は満充電となるまで充電してください。

● 各部の名称

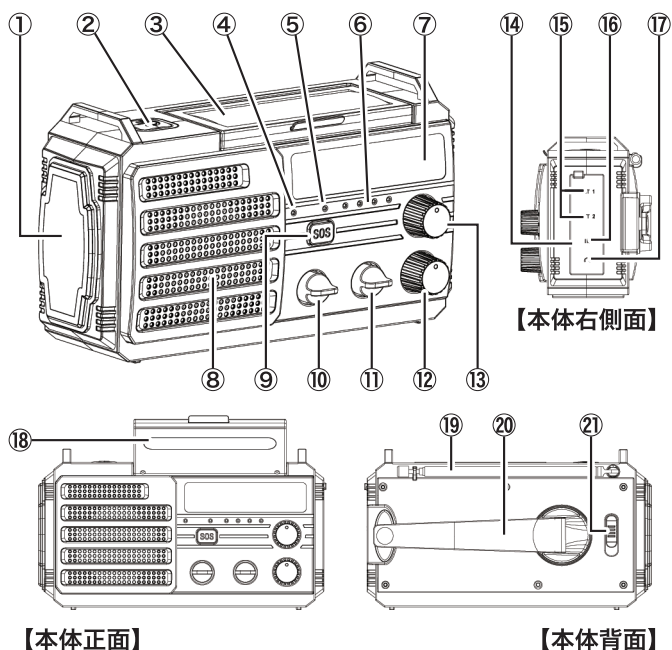

- ①懐中電灯 ②懐中電灯ボタン ③ソーラーパネル
 ④充電ランプ ⑤同調ランプ ⑥電池残量インジケータ
 ⑦ラジオインジケータ ⑧スピーカー ⑨SOSボタン
 ⑩AM/FM切替スイッチ ⑪読書灯明るさ切替スイッチ
 ⑫電源/音量ツマミ ⑬選局ツマミ ⑭USBカバー
 ⑮出力端子(USB-A) ⑯充電端子(USB-C) ⑰イヤホン端子
 ⑱読書灯 ⑲アンテナ ⑳充電ハンドル ㉑主電源スイッチ

● 本製品を使用する

本製品をご使用になる時は、必ず本体背面にある㉑主電源スイッチをONに切り替えてください。

■ ラジオを聴く

- ⑫電源/音量ツマミを右に回し電源を入れ、音量を調整します。
- ⑩AM/FM切替スイッチでAM又はFMを選択します。
- 本体背面の⑲アンテナを伸ばし、受信感度のいい方向へ向けます。
- ⑬選局ツマミを回し、⑦ラジオインジケータを動かして、パネルに印字されている周波数を目安に選局します。正しく選局されると⑤同調ランプが点灯します。
※⑦ラジオインジケータは、⑬選局ツマミを右に回すと右に、左に回すと左にスライドします。
- 終了する時は⑫電源/音量ツマミを左に回しきり、電源を切ります。

■ 懐中電灯

- 本体上面の②懐中電灯ボタンを押すと①懐中電灯が点灯します。
- ②懐中電灯ボタンを押す度に①懐中電灯との明るさが3段階(弱・中・強)で調整可能です。
- 消灯する時は①懐中電灯が消えるまで、何度か②懐中電灯ボタンを押してください。

■ 読書灯

- ③ソーラーパネルを上を開くと⑱読書灯が点灯し、閉じると消灯します。
- ⑪読書灯明るさ切替スイッチを切り替えることで、明るさが2段階(弱・強)で調整可能です。

△注意 懐中電灯/読書灯を眼に直接照射しないでください。

● 本製品を充電をする

※初めてご使用になる時は、十分に充電してからお使いください。
 ※充電時には㉑主電源スイッチを切にしてください。

■ USB充電

- ⑭USBカバーを開きます。
- ⑯充電端子(USB-C)に付属のUSBケーブルのUSB-C端子(小さい方)を差し込みます。
- USBケーブルのUSB-A端子(大きい方)をUSBアダプタ(別売)に差し込みます。
- 電池残量がほとんどない状態から約8時間で満充電になります。
※充電中は④充電ランプが点灯し、⑥電池残量インジケータが点滅/点灯します。全点灯で満充電となります。

■ 手回し充電

- ㉑充電ハンドルを固定部分から上方向に持ち上げます。
- 本体を片手でしっかりと持ち、もう片方の手で㉑充電ハンドルのツマミ部分を持ち、何れかの方向に回します。
※1分当たり約130から150回転させると発電が開始され、電池が空の状態から約12時間で電池残量約50%となります。
※1分間の手回し充電でラジオ(中音量)は約5分から10分、懐中電灯/読書灯は約15分から20分使用可能です。

■ ソーラー充電

- ③ソーラーパネルに太陽光を当てると自動で充電されます。
※③ソーラーパネルは太陽光に直接当たるように角度調節をしてください。
※快晴時の直射日光がパネルに満遍なく照射された状態で、電池が空の状態から約150時間で電池残量約50%となります。これは理論値ですので、実際の環境によって結果が異なる場合があります。
※ソーラー充電は補助的な充電です。ソーラー充電のみでのご使用はできません。
※仕様上、ソーラー充電では満充電にすることはできません。

△注意 車内等の熱が籠る様な場所で充電をしないでください。

● 使用時間の目安(満充電の状態から)

- | | | |
|------|---|-------------------|
| ラジオ | ▶ | 約72時間(使用時の音量が中程度) |
| 懐中電灯 | ▶ | 約16時間(明るさが「強」の場合) |
| 読書灯 | ▶ | 約38時間(明るさが「強」の場合) |

■ イヤホンで聴く

- 本体右側面の⑰イヤホン端子にお持ちのイヤホンの端子を差し込みます。
※イヤホン接続時は、本体のスピーカーからラジオの音声は出力されません。

■ 外部機器への給電

- 本体右側面の⑭USBカバーを開きます。
- ⑮出力端子(USB-A)に付属のUSBケーブルのUSB-A端子(大きい方)を差し込みます。
- USBケーブルのUSB-C端子(小さい方)を、対応する外部機器(スマートフォン等)に差し込みます。
- 外部機器への充電が始まります。
※付属のUSBケーブルは充電用のUSB-C端子を装備した機器の充電にのみ使用する事が出来ます。その他の充電用端子を装備する機器を充電する場合は、別途ケーブルをご用意ください。
※給電中に動作が停止した場合は、再度USBケーブルを差し直すか、本体を十分に充電してください。

■ SOSアラーム

- 本体の⑨SOSボタンを3秒間長押しさせると警報音が鳴り、①懐中電灯が点滅します。
※緊急事以外は鳴らさないでください。